
RIDGID
Jig Saw
Model No. R8832
Repair Sheet

RIDGID
Scie sauteuse
No. de modèle R8832
Feuille de réparation

RIDGID
Sierra de vaivén
Número modelo R8832
Listas de piezas de repuesto

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.
P.O. Box 1427, Anderson, SC 29622, USA
1-866-539-1710 ■ powertools.RIDGID.com

RIDGID R8832

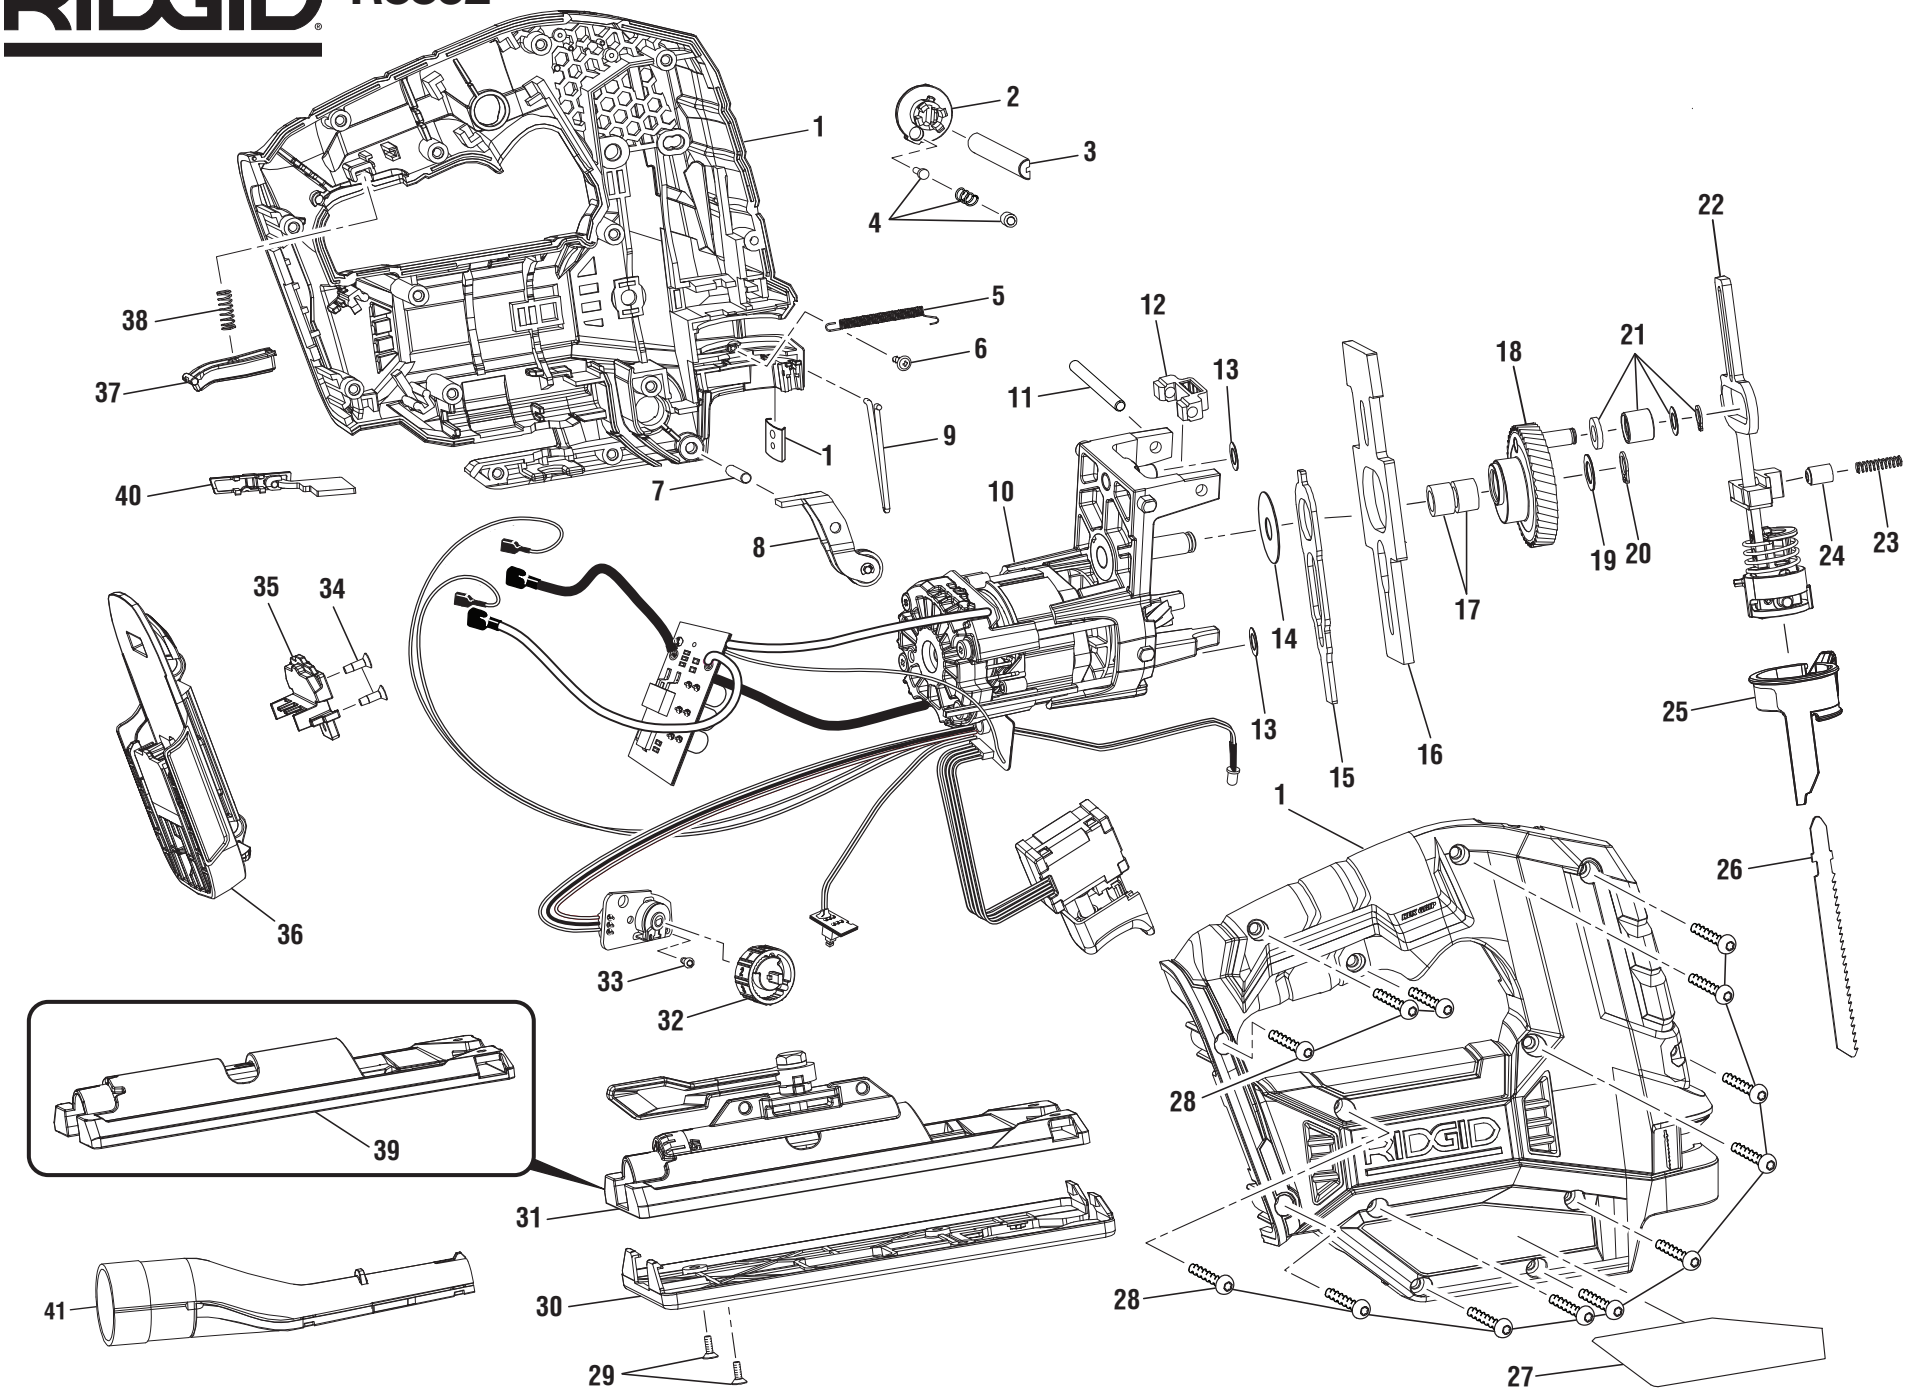

R8832

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	204601003	Housing Assembly	1
2	531863001	Orbital Knob	1
3	613288001	Orbital Adjustment Lever	1
4	301146002	Resilient Assembly	1
5	696767001	Extension Spring	1
6	660214002	Screw (M2 x 4 mm, Pan Washer Hd.)	1
7	673814002	Pin (D4 x 25.5 mm)	1
8	312418001	Roller Assembly	1
9	634964004	Guard	1
10	206808001	Motor and Switch Assembly	1
11	673776001	Pin (OD5 x 50 mm)	1
12	613175001	Bushing	1
13	670914001	Washer (OD11 x ID6.2 x 0.3t)	2
14	631669001	Washer (OD28 x ID8 x 0.3t)	1
15	637637001	Drive Plate	1
16	614273001	Balance Block	1
17	680727009	Needle Bearing	2
18	613292001	Gear	1
19	691101001	Washer (OD14 x ID8.2 x 0.5t)	1
20	639947001	Retaining Ring	1
21	204601004	Drive Bushing Assembly	1
22	312176003	Saw Bar	1
23	697080001	Compression Spring	1
24	613286001	Saw Bar Sleeve	1
25	643340001	Blade Release Lever	1
26	690227099	Blade (Wood)	1
27	941122049	Data Label	1
28	660024044	Screw (M4 x 16 mm, T20 Torx Pan Hd.)	13
29	660228016	Screw (M3 x 8 mm, Flat Hd.)	2
30	533098001	Cover	1
31	204601005	Base Assembly (Inc. Key No. 39)	1
32	204601006	Speed Dial Assembly	1
33	662436003	Screw (M2.3 x 9 mm, T8 Torx Pan Hd.)	1
34	660204008	Screw (M3 x 10 mm, Flat Hd.)	2
35	532760001	Foot Cover	1
36	360759006	Foot	1
37	591119001	LED Button	1
38	692688001	Compression Spring	1
39	643207001	Base	1
40	204601009	Dust Blower Assembly	1
41	314115001	Dust Port Assembly	1

NOT SHOWN:

995000420	Operator's Manual (961152956)

4-22-20
(Rev:05)

R8832

PIÈCE RÈF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	204601003	Ensemble logement	1
2	531863001	Bouton d'orbite	1
3	613288001	Levier de réglage orbital	1
4	301146002	Ensemble résiliente	1
5	696767001	Ressort d'extension	1
6	660214002	Vis (M2 x 4 mm, tête rondelle bombée)	1
7	673814002	Goupille (D4 x 25,5 mm)	1
8	312418001	Ensemble de rouleaux supports	1
9	634964004	Protecteur	1
10	206808001	Ensemble moteur et commutateur	1
11	673776001	Goupille (OD5 x 50 mm)	1
12	613175001	Douille	1
13	670914001	Rondelle (OD11 x ID6,2 x 0,3t)	2
14	631669001	Rondelle (OD28 x ID8 x 0,3t)	1
15	637637001	Plaque d'entraînement	1
16	614273001	Plaque d'équilibrage	1
17	680727009	Roulement à aiguilles	2
18	613292001	Pignon	1
19	691101001	Rondelle (OD14 x ID8,2 x 0,5t)	1
20	639947001	Aro de retención	1
21	204601004	Ensemble de douille d'entraînement	1
22	312176003	Barre de la scie	1
23	697080001	Ressort de compression	1
24	613286001	Manchon de barre de scie	1
25	643340001	Levier de libération de lame	1
26	690227099	Lame (bois)	1
27	941122049	Étiquette de données	1
28	660024044	Vis (M4 x 16 mm, T20 tête bombée Torx)	13
29	660228016	Vis (M3 x 8 mm, à tête plate)	2
30	533098001	Couverture	1
31	204601005	Ensemble de base (inc. le pièce 39)	1
32	204601006	Ensemble sélecteur de vitesse	1
33	662436003	Vis (M2,3 x 9 mm, T8 tête bombée Torx)	1
34	660204008	Vis (M3 x 10 mm, à tête plate)	2
35	532760001	Couverture de pied	1
36	360759006	Pied	1
37	591119001	Bouton DÉL	1
38	692688001	Ressort de compression	1
39	643207001	Base	1
40	204601009	Ensemble soufflante de poussière	1
41	314115001	Ensemble de raccord d'aspiration	1

PAS ILLUSTRÉ :


995000420 Manuel d'utilisation (961152956)

R8832

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	204601003	Conjunto de la armazón	1
2	531863001	Perilla de órbita	1
3	613288001	Perilla de ajuste de órbita	1
4	301146002	Resilient Assembly	1
5	696767001	Extension Spring	1
6	660214002	Tornillo (M2 x 4 mm, cab. arandela tronc.)	1
7	673814002	Pasador (D4 x 25,5 mm)	1
8	312418001	Conjunto del rodillo	1
9	634964004	Protección	1
10	206808001	Conjunto del motor e interruptor	1
11	673776001	Pasador (OD5 x 50 mm)	1
12	613175001	Buje	1
13	670914001	Arandela (OD11 x ID6,2 x 0,3t)	2
14	631669001	Arandela (OD28 x ID8 x 0,3t)	1
15	637637001	Placa de accionamiento	1
16	614273001	Placa de equilibrio	1
17	680727009	Cojinete de agujas	2
18	613292001	Engrane	1
19	691101001	Arandela (OD14 x ID8,2 x 0,5t)	1
20	639947001	Anillo de retención	1
21	204601004	Conjunto de casquillo de transmisión	1
22	312176003	Barra de la sierra	1
23	697080001	Resorte de compresión	1
24	613286001	Manga de barra de la sierra	1
25	643340001	Palanca de liberación de la hoja	1
26	690227099	Sierra (madera)	1
27	941122049	Etiqueta de datos	1
28	660024044	Tornillo (M4 x 16 mm, T20 cab. tronc. Torx)	13
29	660228016	Tornillo (M3 x 8 mm, cab. plana)	2
30	533098001	Cubierta	1
31	204601005	Conjunto de base (inc. núm. de ref. 39)	1
32	204601006	Conjunto control de velocidades	1
33	662436003	Tornillo (M2,3 x 9 mm, T8 cab. tronc. Torx)	1
34	660204008	Tornillo (M3 x 10 mm, cab. plana)	2
35	532760001	Cubierta del pie	1
36	360759006	Pie	1
37	591119001	Botón LED	1
38	692688001	Resorte de compresión	1
39	643207001	Base	1
40	204601009	Montaje del soplador de polvo	1
41	314115001	Conjunto de la abertura de salida de aserrín	1

NO SE ILUSTRA:

995000420 Manual del operador (961152956)

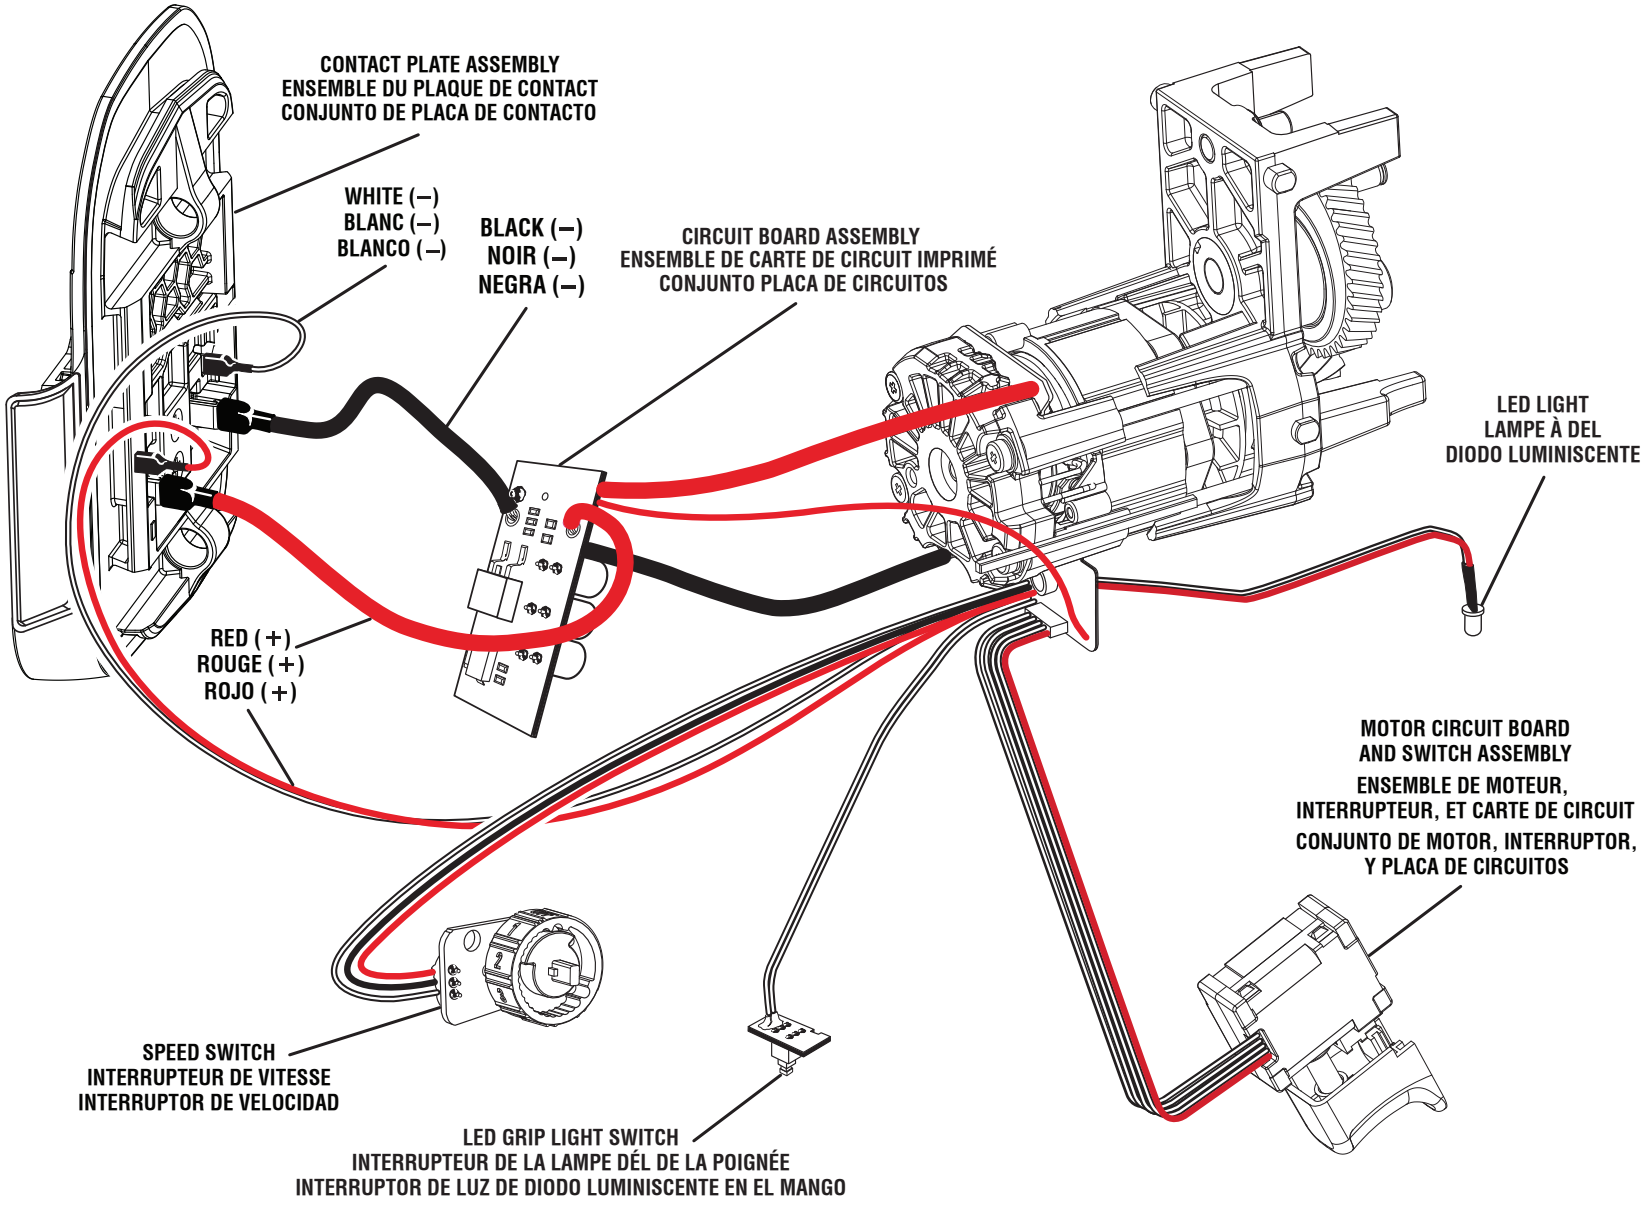

WIRING DIAGRAM / SCHEMA DE CABLAGE / DIAGRAMA DE CABLEADO